


CONTENT

1 Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí	2
2 Rozsah dodávky	2
3 Montáž	3
4 Obecné informace a poznámky	3
5 Instalace / nastavení	4
5.1 Nastavení hlavního otisku prstu a hlavního hesla	4
5.2 Nastavení dalších uživatelských hesel	7
5.3 Nastavení dalších otisků prstů	9
5.4 Změna hlavního hesla	11
5.5 Odstranění hesel jednotlivých uživatelů	13
5.6 Odstranění jednotlivých otisků prstů	15
5.7 Odstranění všech hesel	17
5.8 Zobrazení celkového počtu vydaných hesel	19
5.9 Zobrazení celkového počtu zapsaných otisků prstů	21
5.10 Aktivace / deaktivace hlavního hesla	22
5.11 Nastavení jazyka	24
5.12 Reset zařízení	26
5.13 Zobrazení stavu baterie	28
6 Párování čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí se zámkem smartlock	29
7 Odemykání a otevírání dveří	30
8 Zamknutí dveří	30




1. Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí

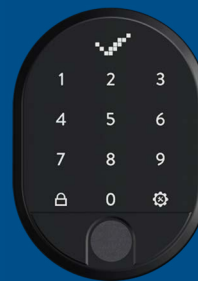

2. Obsah dodávky

- 1 čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí (7 x 10 cm)
- 2 alkalické baterie AA (nebo lithiové baterie 1,5 V)
- Dvojitá lepicí páska



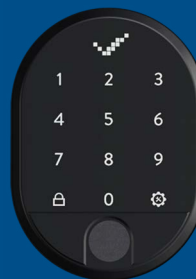

3. MONTÁŽ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICÍ

- Vyšroubujte šroub ve spodní části zařízení
- Sejměte zadní kryt a připevněte jej na stěnu pomocí 2 šroubů.
- Nasadte zařízení zpět na kryt a opět jej upevněte šroubem na spodní straně.
- Alternativně lze čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí upevnit také pomocí oboustranné lepicí pásky (v tomto případě není nutné provádět výše uvedené kroky).
- Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí komunikuje se zařízením Smartlock ÜTopic prostřednictvím Bluetooth. Proto musí být nainstalována v blízkosti dveří vybavených zámkem Smartlock v takovém dosahu aby byl Bluetooth funkční.
- Při prvním spuštění odstraňte průhledný izolační proužek v prostoru pro baterie (za tímto účelem zařízení otevřete).




4. OBECNÉ INFORMACE A POZNÁMKY

- V případě problémů s dveřmi nebo zavíracím mechanismem je třeba tyto problémy nejprve odstranit. V opačném případě může dojít k problémům se spuštěním zařízení
- V případě problémů se zařízením se obraťte na prodejce
- Vyměňte baterie, když se objeví varování o stavu baterií
- Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem nebo ostrým předmětem.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani žíravé chemikálie.
- Výchozím jazykem je angličtina. Můžete jej změnit, jak je popsáno v části 5.11.

UPOZORNĚNÍ!

Než spárujete zcela novou čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí se zámkem Smartlock ÜTopic, musíte ji nejprve naprogramovat a provést instalační kroky popsané na následujících stránkách!

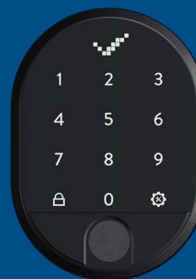

5. INSTALACE / NASTAVENÍ

5.1 NASTAVENÍ HLAVNÍHO OTISKU PRSTU A HLAVNÍHO HESLA

- Instalace

Zcela nová čtečka otisků prstů s klávesnicí se dodává bez uložených otisků prstů a bez hesel.

- Nejprve je třeba zaznamenat a uložit hlavní otisk prstu a poté zaregistrovat hlavní heslo.

- Pro klávesnici lze nastavit celkem šest různých pětimístných hesel: 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel


- Všechna hesla odemknou příslušné dveře. Pouze hlavní heslo však může změnit nastavení systému.

- Všechna hesla musí mít 5 číslic


- Pro načtení hlavního otisku prstu a nastavení hlavního hesla postupujte následovně:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

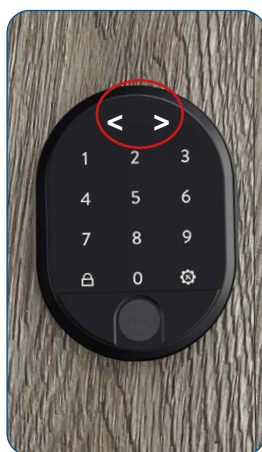

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

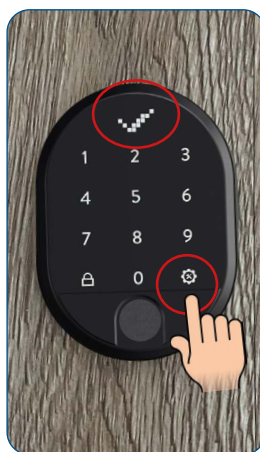


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení a na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).



Na klávesnici stále svítí pouze klávesy 2, 6 a pravá klávesa nabídky nebo nastavení.




Na displeji se zobrazí ENROLL FINGER. Klepněte na tlačítko 2

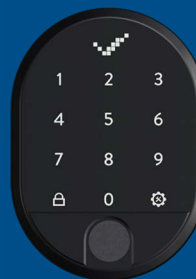


Nyní se dotkněte pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




L3 se objeví v display, všechna ostatní čísla a pole zmizí.

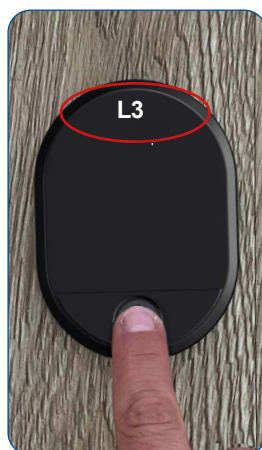


Přiložte hlavní prst na snímač. Nehýbejte s ním, dokud...

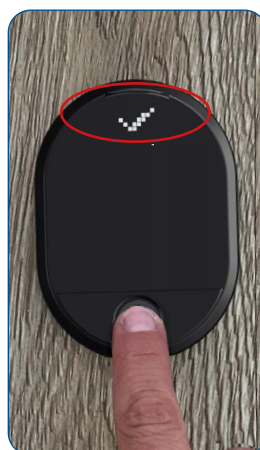


... na displeji se zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).

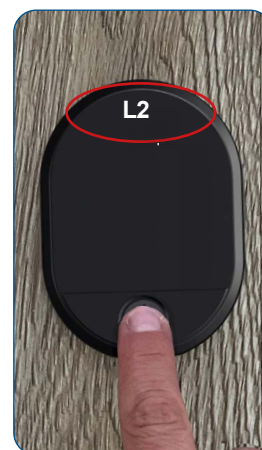


L2 se objeví na display. Držte prst na snímači a nehýbejte s ním, dokud...

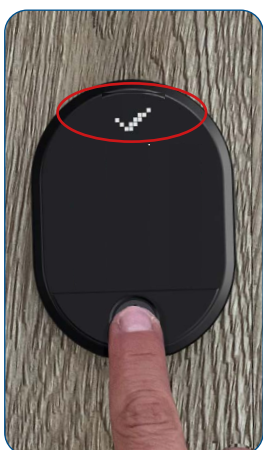


... na displeji se opět zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).

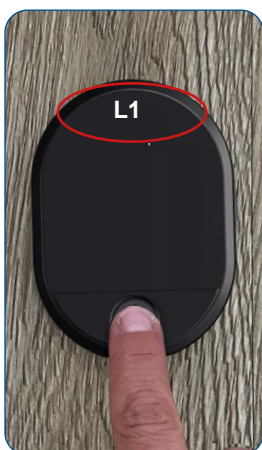

L1 se objeví v display. Držte prst na snímači a nehýbejte s ním, dokud...

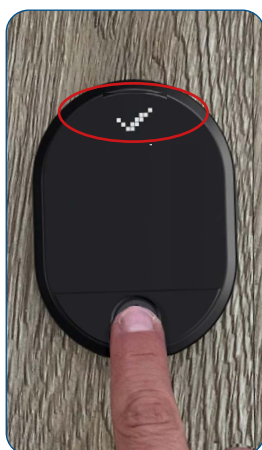



... na displeji se naposledy zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).

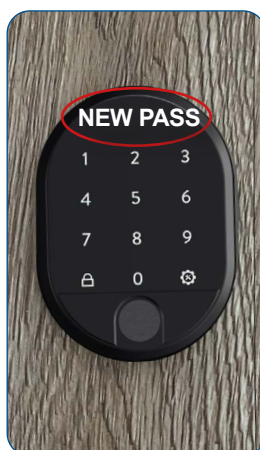

Po otisku prstu se opět rozsvítí všechna tlačítka a na displeji se zobrazí NEW PASS (=Nové heslo).




Nyní zadejte své nové pětimístné hlavní heslo.

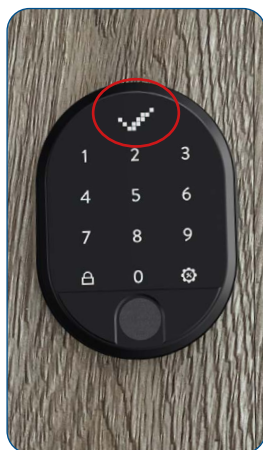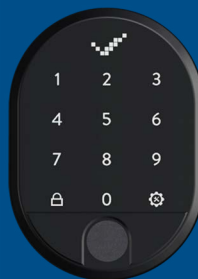


Na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).



Když se zobrazí nápis REPEAT, zadejte znovu pětimístné hlavní heslo.

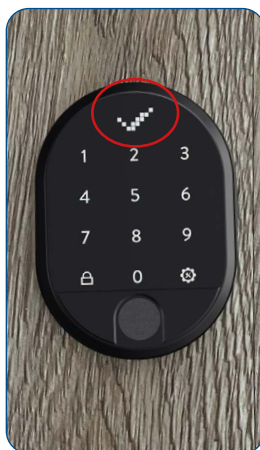

V okně se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).
a

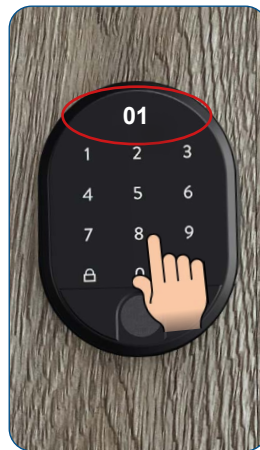


.... číslo 01 se ihned poté na displeji zobrazí číslo 01. Hlavní heslo bylo úspěšně uloženo na pozici 01. Přístroj se vypne.

POZOR!

Toto heslo je hlavním heslem zařízení a umožňuje přístup ke všem nabídkám nastavení. Pokud chcete, můžete toto oprávnění deaktivovat (viz bod 5.10 aktivace/deaktivace hlavního hesla).

POZOR!

Pokud jste omylem stiskli tlačítko nebo provedli nesprávný programovací krok, počkejte, až se přístroj po několika sekundách sám vypne. Poté proveďte programování znovu od začátku. Pokud je zadáno nesprávné heslo nebo neautorizovaný sken prstu, zobrazí se na displeji symbol X.

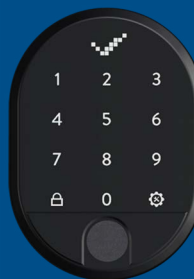


5.2 NASTAVENÍ DALŠÍCH UŽIVATELSKÝCH HESEL


- Celkem lze nastavit šest různých pětimístných hesel: 1 hlavní heslo a 5 uživatelských hesel
- Všechna hesla odemknou příslušné dveře.
- Všechna hesla musí mít 5 číslic
- Pro zadání dalších 5 uživatelských hesel postupujte následovně:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

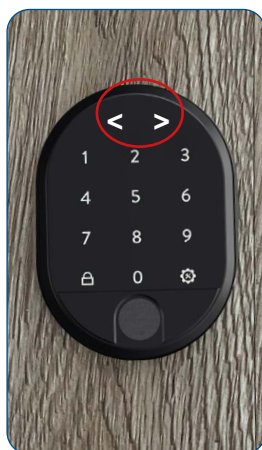


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

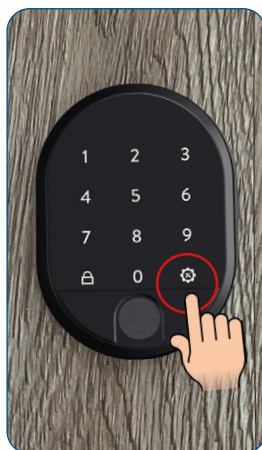


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Display zobrazí MASTER

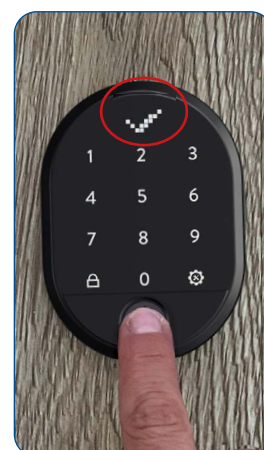


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

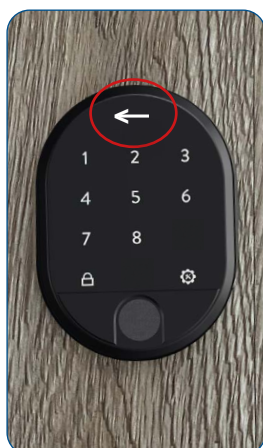


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

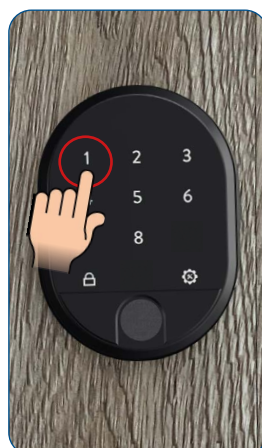


Stiskněte klávesu 1

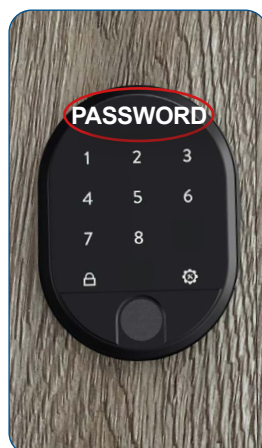


Display zobrazí PASSWORD

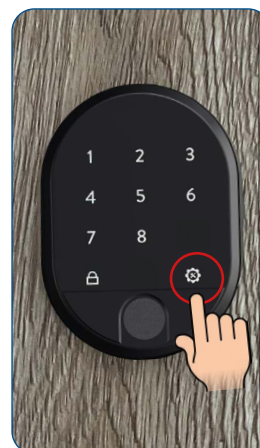

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

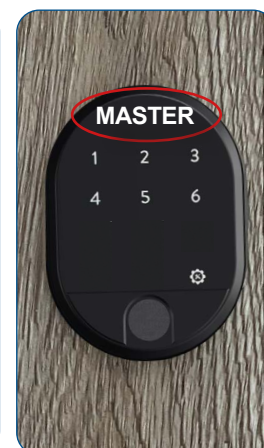


Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER

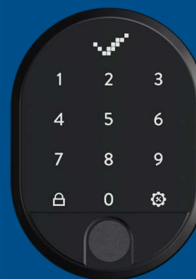

Stiskněte číslo 2




Display zobrazí
USER (=Uživatel)

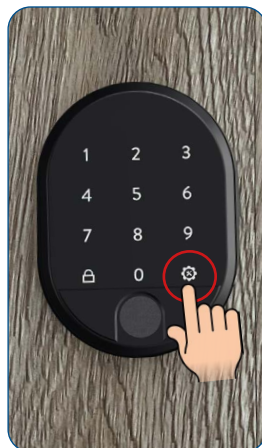

Dotkněte se pravého
tlačítka nabídky nebo
tlačítka nastavení




Když se na displeji
zobrazí NEW PASS,
zadejte nové pětimístné
uživatelské heslo.

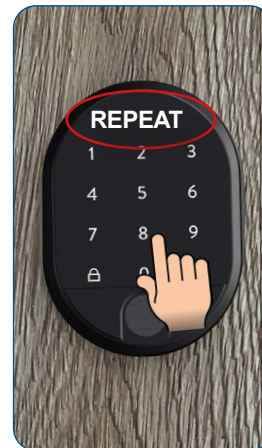

Jakmile se zobrazí
REPEAT
znovu zadejte
pětimístné heslo. Vaše
uživatelské heslo bylo
vytvořeno

- Stejným postupem můžete přidat další uživatelská hesla.
- Uživatelským heslům jsou zařízením přidělována čísla od 02 do 06 v pořadí. Zapamatujte si, ke kterému heslu patří které číslo

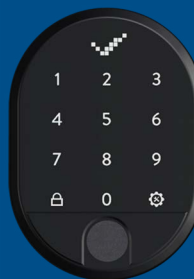


5.3 NASTAVENÍ DALŠÍCH HESEL PRO PRSTY


- Lze uložit až 100 různých otisků prstů.
- Jednotlivé otisky prstů nebo všechny otisky prstů lze kdykoli odstranit (viz krok 5.6).
- Všechny uložené otisky prstů odemknou příslušné dveře.
- Pro načtení nových otisků prstů postupujte následovně:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

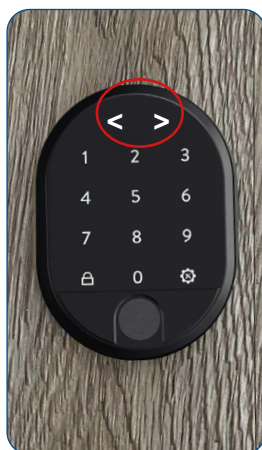


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >

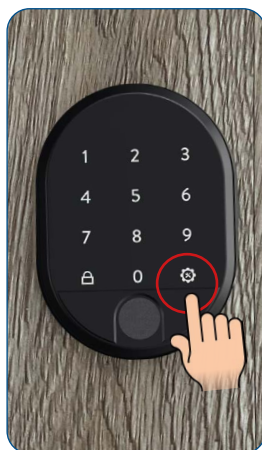


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Display zobrazí MASTER

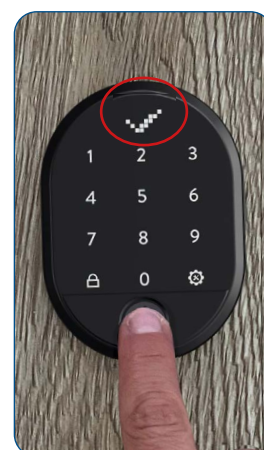

Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

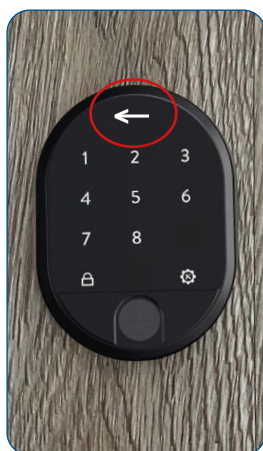


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

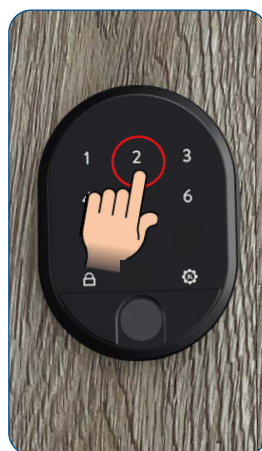

Klikněte na číslo 2





ENROLL FINGER (=Přihlášení) se zobrazí na displeji

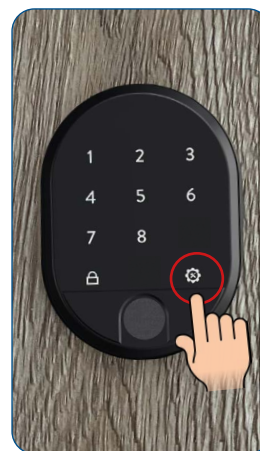


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




L3 se objeví na display, všechna ostatní čísla a pole zmizí.

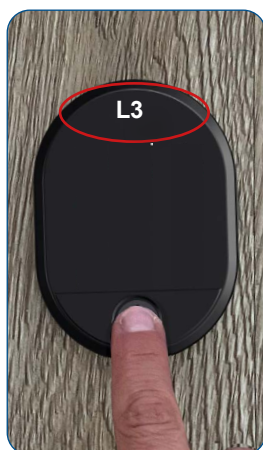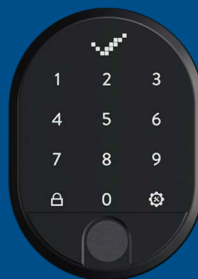


Přiložte hlavní prst na snímač. Nehýbejte s ním, dokud...

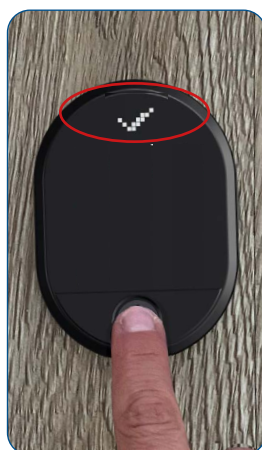


... na displeji se zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).

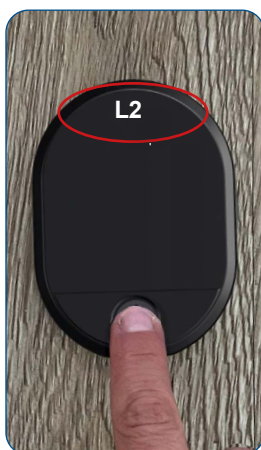


L2 se objeví na display. Podržte prst na snímači a nehýbejte s ním, dokud...

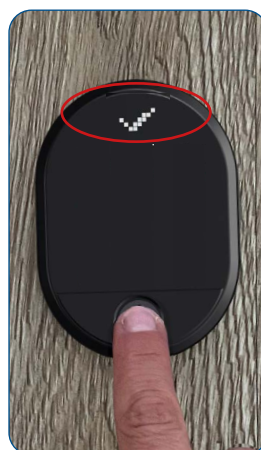

... na displeji se opět zobrazí nápis OK (zaškrtnutí).

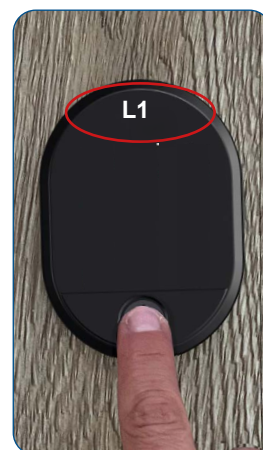

L1 se objeví na display. Podržte prst na snímači a nehýbejte s ním, dokud...

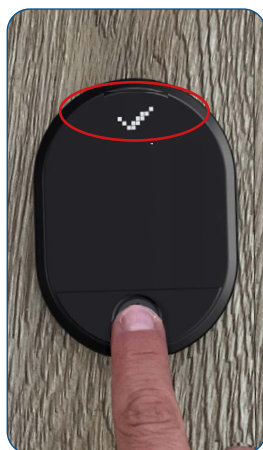


... se na displeji naposledy zobrazí nápis OK (zaškrtnutí). Otisk prstu byl úspěšně uložen. Přístroj se vypne

POZOR!

Otiskům prstů jsou zařízením postupně přidělována čísla od 01 do 99. Doporučujeme, abyste si tato čísla zapamatovali nebo si je poznamenali.

X

Někdy trvá několik pokusů, než je otisk prstu přečten. správně. Pokud se na displeji zobrazí X, stačí znovu podržet prst, dokud se nezobrazí nápis OK.

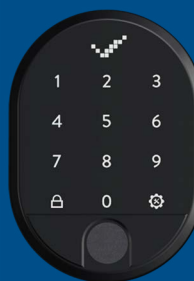


5.4 ZMĚNA HLAVNÍHO HESLA


-Pro změnu hlavního hesla postupujte následujícím způsobem:




Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

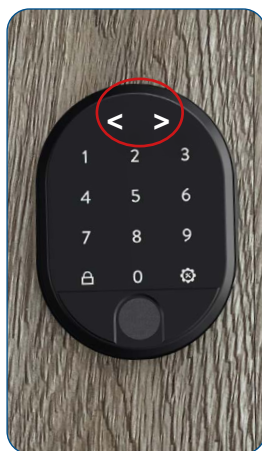


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

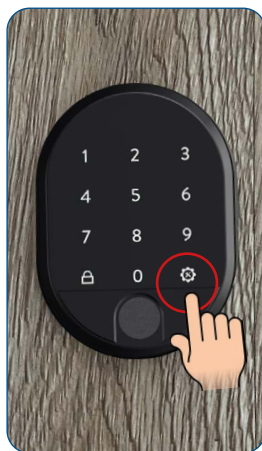


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

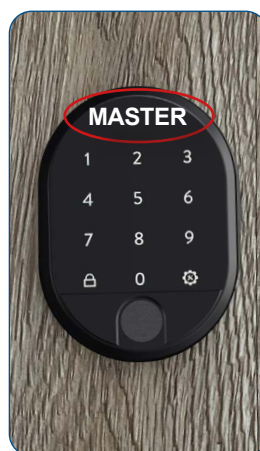

Display zobrazí MASTER

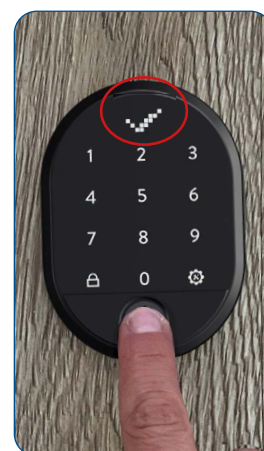

Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

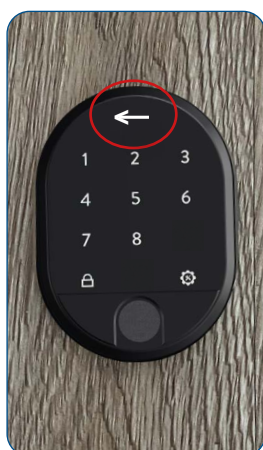


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo




Klikněte na klávesu 1





Display zobrazí PASSWORD

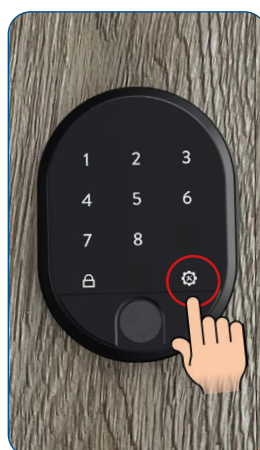

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

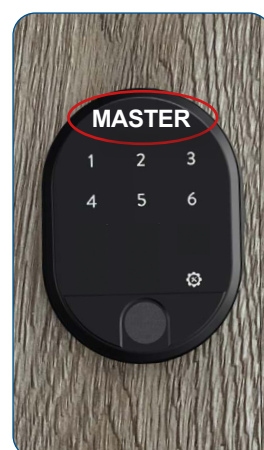


Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER

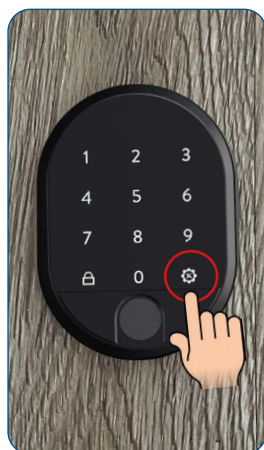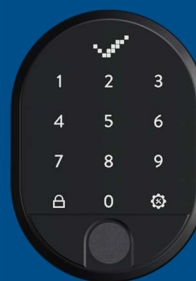

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení. Nyní se opět rozsvítí všechna pole kláves




Když se na displeji zobrazí NEW PASS (=Nové heslo), zadejte nové pětimístné hlavní heslo.

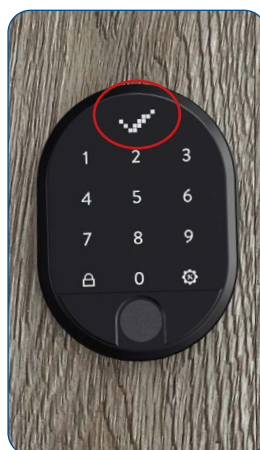


Na displeji se zobrazí značka OK (zaškrtnutí).



Jakmile se objeví REPEAT zadejte znovu pětimístné hlavní heslo.

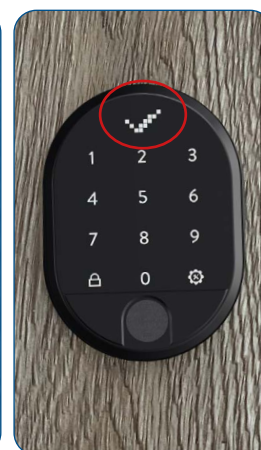

Na displeji se opět zobrazí značka OK (zaškrtnutí).

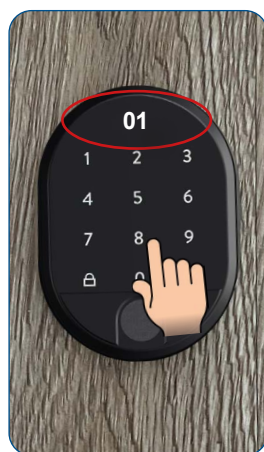


Okamžitě poté se na displeji zobrazí číslo 01. Hlavní heslo bylo úspěšně změněno na pozici 01. Přístroj se automaticky vypne.

POZOR!

Hlavní heslo nelze odstranit, lze ho pouze změnit!

ATTENTION!

Be careful not to confuse step 5.2 (create new user password) with step 5.4 (change master password) and unintentionally change the master password! The steps are very similar!

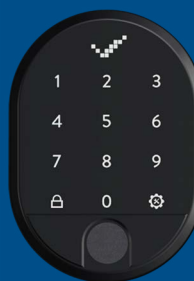


5.5 ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÝCH HESEL


-Chcete-li odstranit jedno z hesel, jehož identifikační číslo znáte, postupujte následujícím způsobem:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

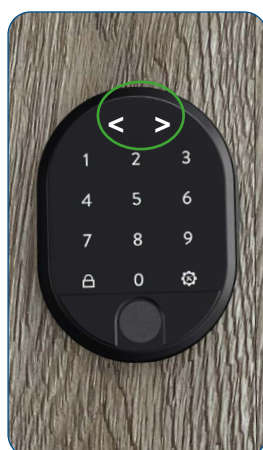


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

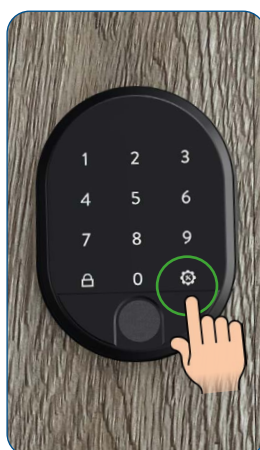


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Display ukazuje MASTER

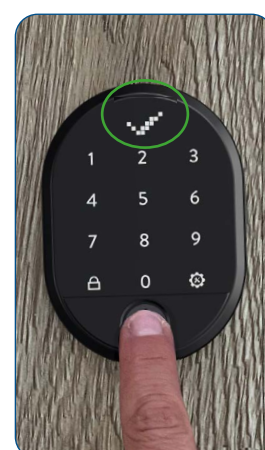


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

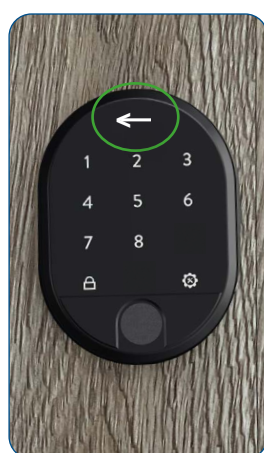


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

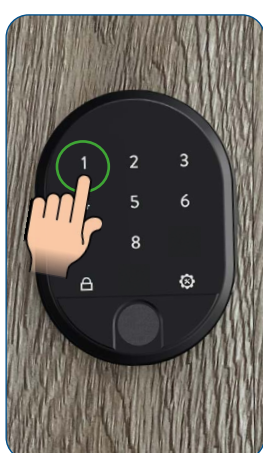


Klikněte na číslo 1

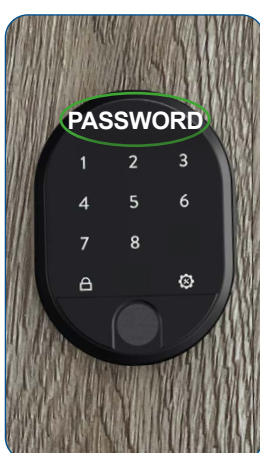


Display ukazuje PASSWORD

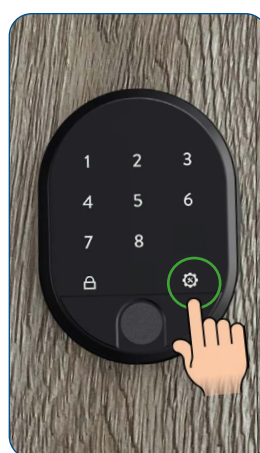


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

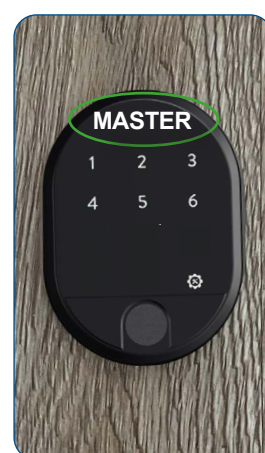


Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí MASTER

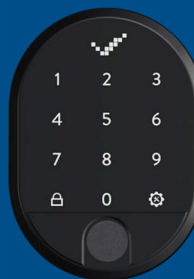


Klikněte na číslo 5

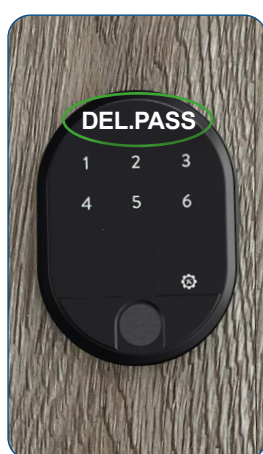

DEL.PASS
(=odstranění hesla)
se zobrazí na displeji

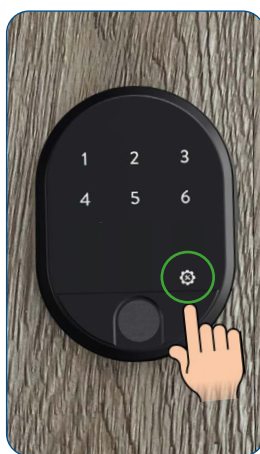


Dotkněte se pravého
tlačítka nabídky nebo
tlačítka nastavení

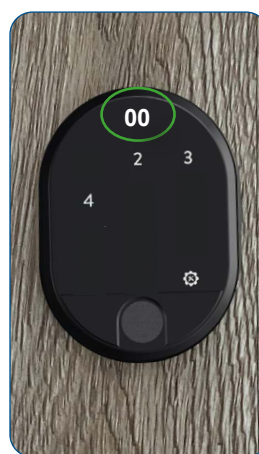


Na displeji se zobrazí 00
a rozsvítí se pouze ty
klávesy, které mají
uložené heslo (v tomto
případě 02-03-04).
Heslo 01 je přiřazeno
jako hlavní heslo a nelze
jej vymazat. Proto se
jednička nerozsvítí



Dotkněte se čísla
přiřazeného
uživatelskému heslu ze
zařízení, které chcete
odstranit (např. 02).

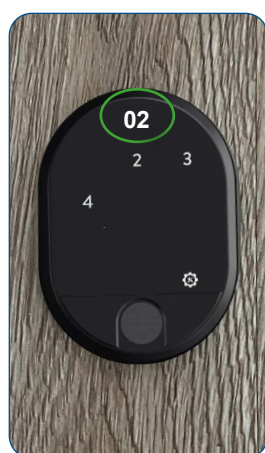

Na displeji se zobrazí
číslo uživatelského
hesla, které má být
vymazáno.

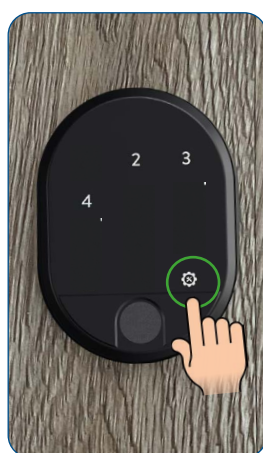


Potvrďte pravým
tlačítkem nabídky nebo
tlačítkem nastavení.



Když se na displeji
zobrazí potvrzovací
symbol, bylo příslušné
uživatelské heslo
úspěšně vymazáno.
Přístroj se poté vypne

- Stejným postupem můžete odstranit i další uživatelská hesla.

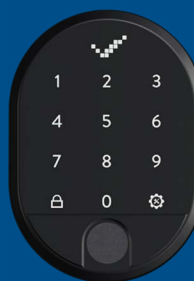


5.6 ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÝCH OTISKŮ PRSTŮ


-Chcete-li vymazat jeden z registrovaných otisků prstů, musíte znát přidělené číslo.




Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

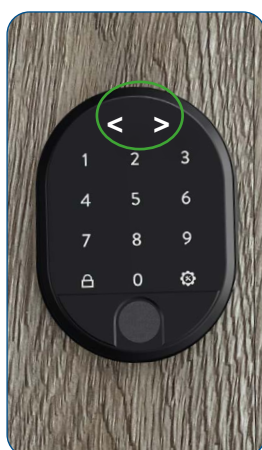


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

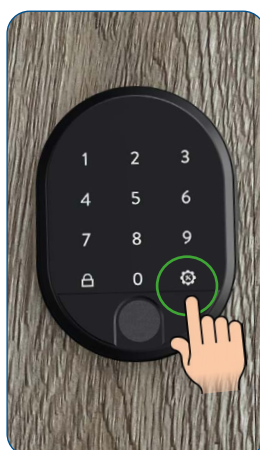


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

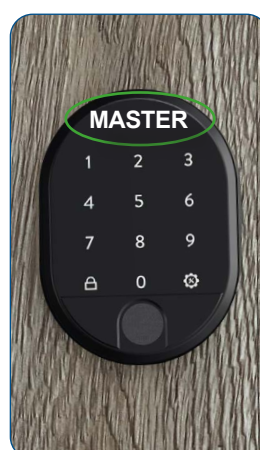


Display zobrazí MASTER

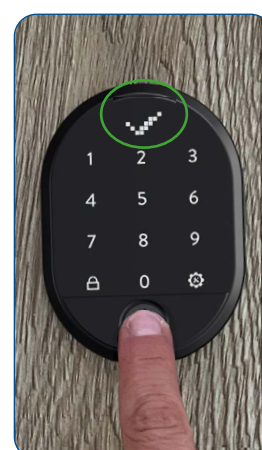


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

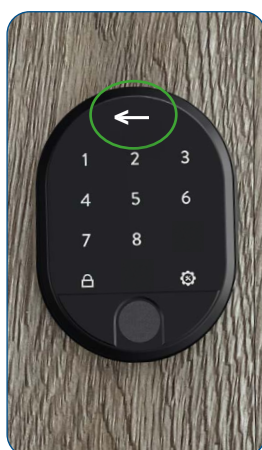


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

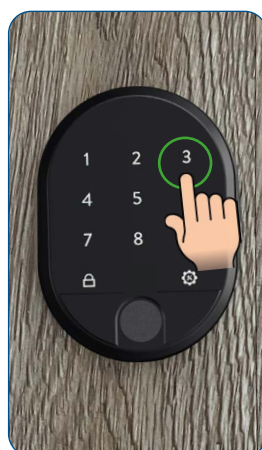


Stiskněte klávesu 3

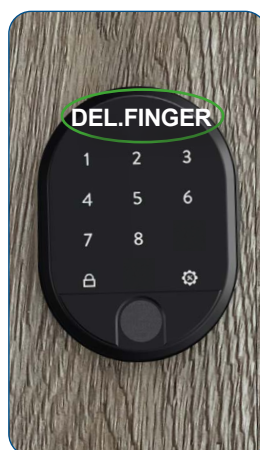


DELETE FINGER se zobrazí na displeji

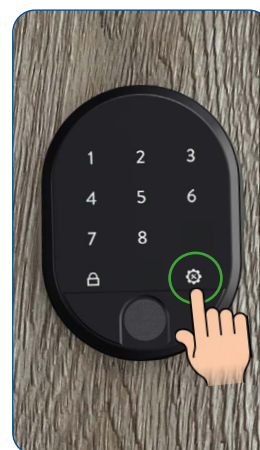


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

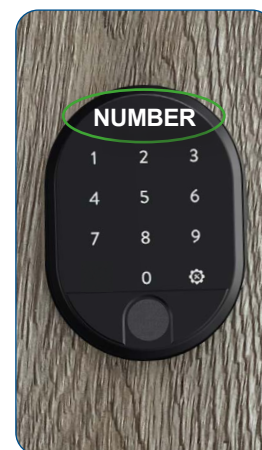


NUMBER se zobrazí na displeji

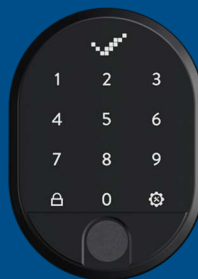


Dotkněte se čísla přiřazeného otisku prstu ze zařízení, které chcete odstranit (např. 5).

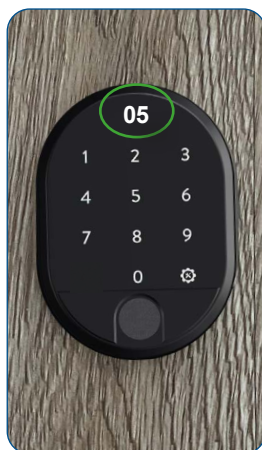

Na displeji se zobrazí zvolené číslo

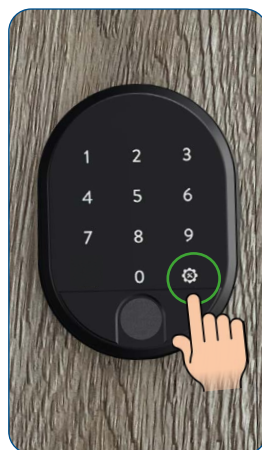


Potvrďte pravým tlačítkem nabídky nebo tlačítkem nastavení

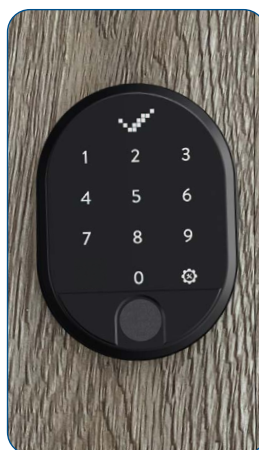

Když se na displeji zobrazí potvrzovací symbol, bylo příslušné uživatelské heslo úspěšně vymazáno. Přístroj se poté vypne

- Stejným postupem můžete odstranit více otisků prstů.

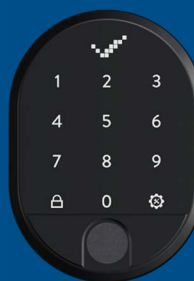


5.7 ODSTRANĚNÍ VŠECH HESEL (kromě hlavního hesla)


-Chcete-li odstranit všechna hesla (kromě hlavního hesla), postupujte takto:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

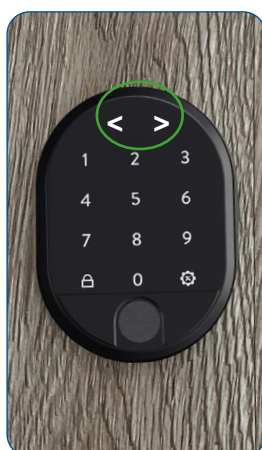


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

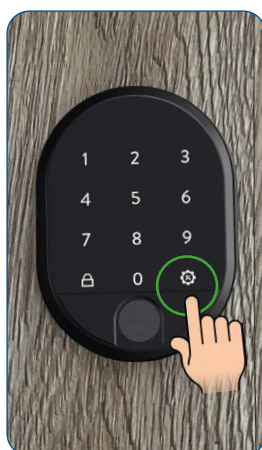


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Na displeji se zobrazí MASTER

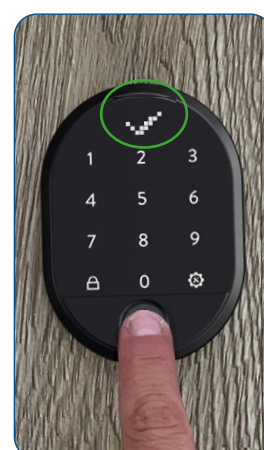


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

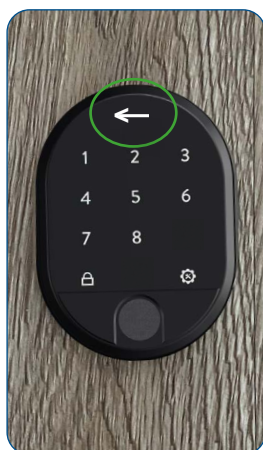


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a vlevo

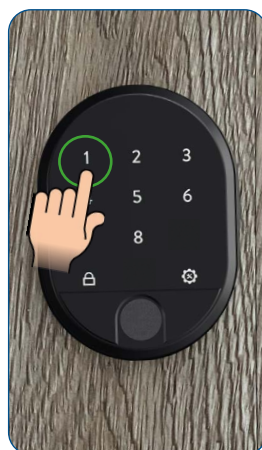


Kečněte na číslo 1

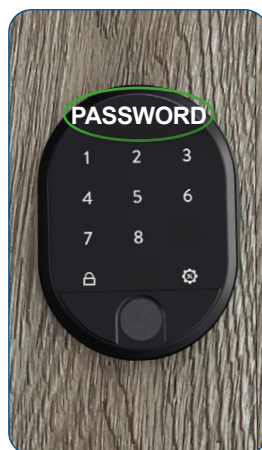


Displej zobrazí PASSWORD

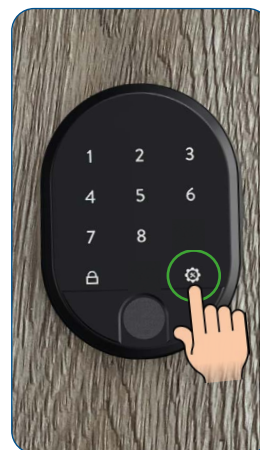


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

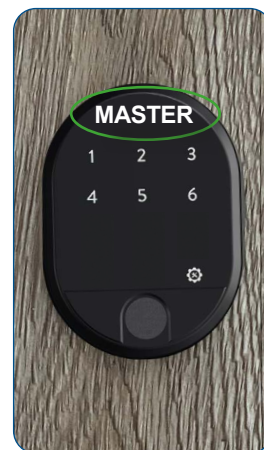


Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko menu.

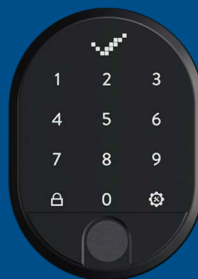


Klepněte na číslo 6

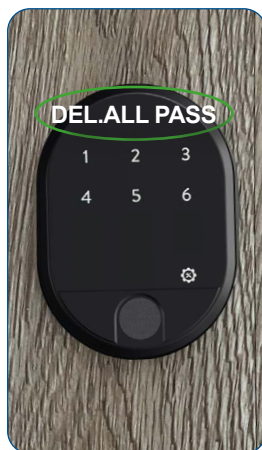

Na displeji se zobrazí DEL.ALL PASS (=vymazat všechna hesla).

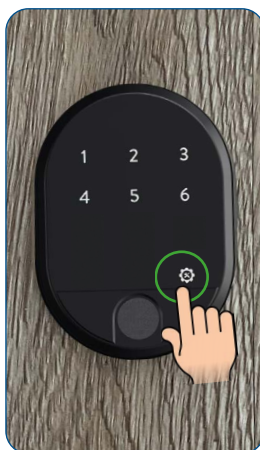

Potvrďte pravým tlačítkem nabídky nebo tlačítkem nastavení.

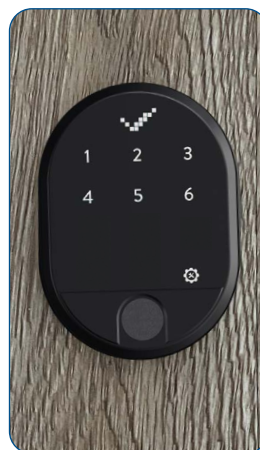


Když se na displeji zobrazí ikona potvrzení, všechna hesla byla úspěšně odstraněna. Zařízení se poté vypne.

POZOR!

Hlavní heslo nelze vymazat. Za tímto účelem je nutné provést RESET a zařízení znovu nastavit!

Smazání všech hesel

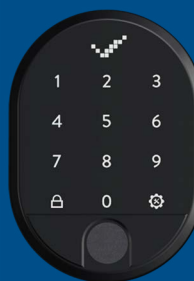


5.8 ZOBRAZENÍ CELKOVÉHO POČTU VYDANÝCH HESEL -INSTALACE


Chcete-li zjistit celkový počet hesel registrovaných v zařízení, postupujte následujícím způsobem:




Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

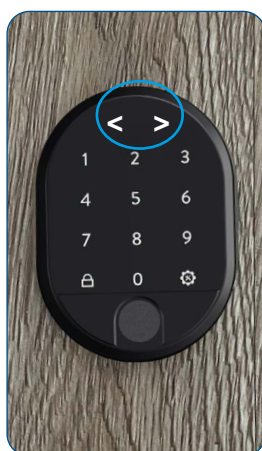


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

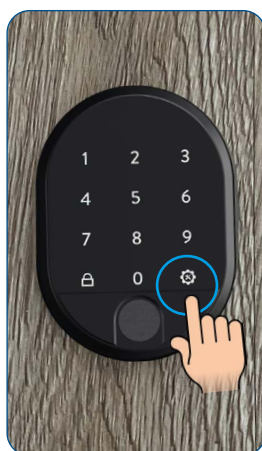


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

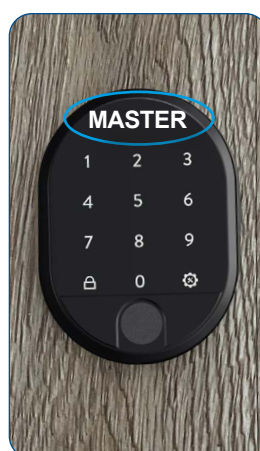


Na displeji se zobrazí MASTER

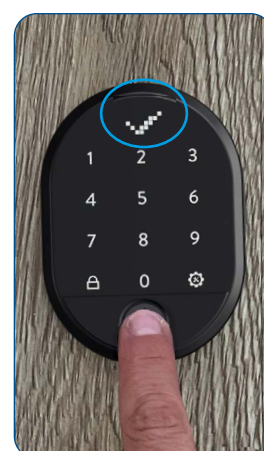


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

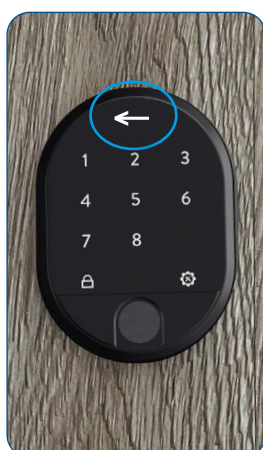


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a vlevo

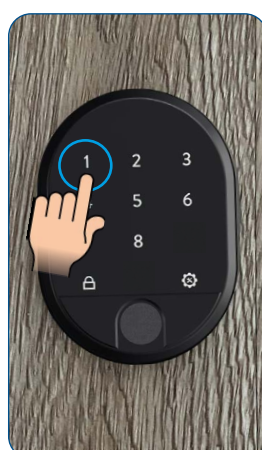


Klikněte na klávesu 1

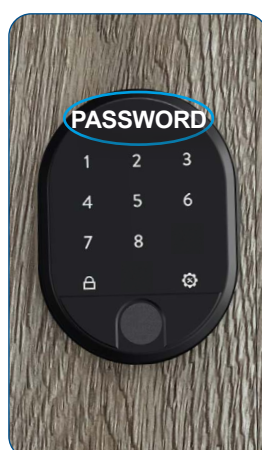


Displej zobrazí PASSWORD

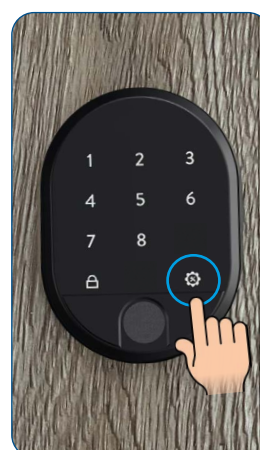


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

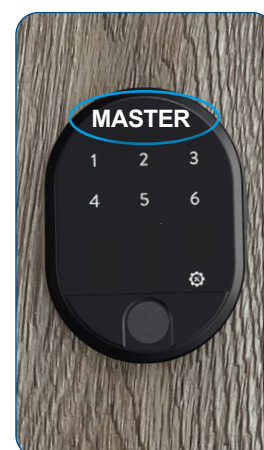


Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko menu.

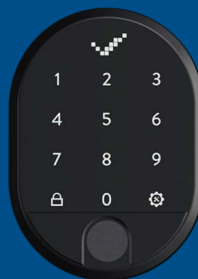


Klikněte na klávesu
4

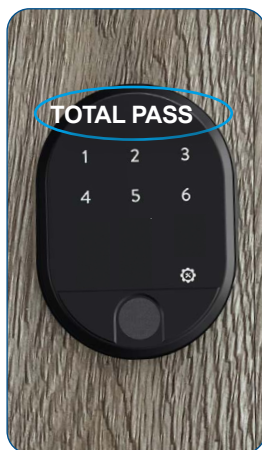


Na displeji se zobrazí
TOTAL PASS (=počet
hesel).

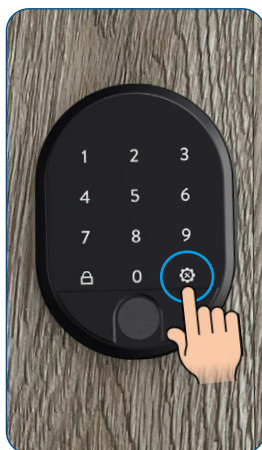


Dotkněte se pravého
tlačítka nabídky nebo
tlačítka nastavení

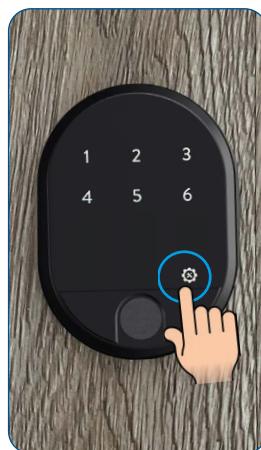

Potvrďte pravým
tlačítkem nabídky nebo
tlačítkem nastavení.

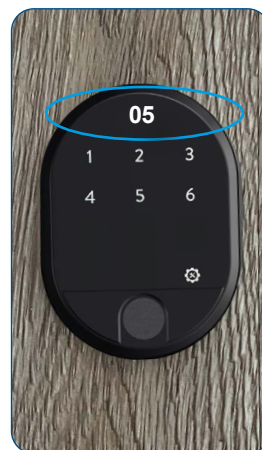

Na displeji se zobrazí počet
přidělených hesel, např. 05.
např. 05. Přístroj se poté
vypne

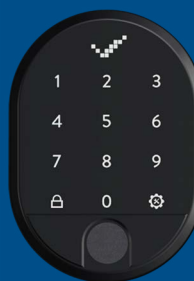


5.9 ZOBRAZENÍ CELKOVÉHO POČTU ZAPSANÝCH OTISKŮ PRSTŮ

-Instalace


Chcete-li zjistit celkový počet otisků prstů zaregistrovaných v zařízení, postupujte následovně:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

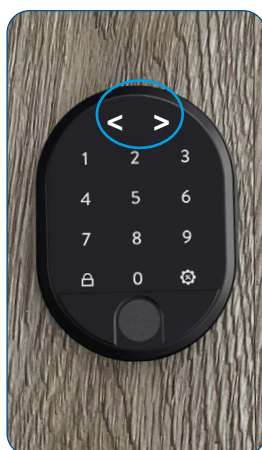


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

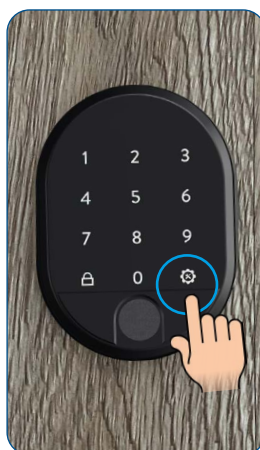


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Displej zobrazí MASTER

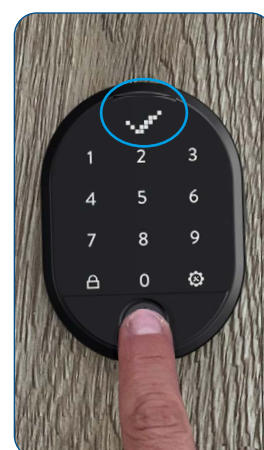


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

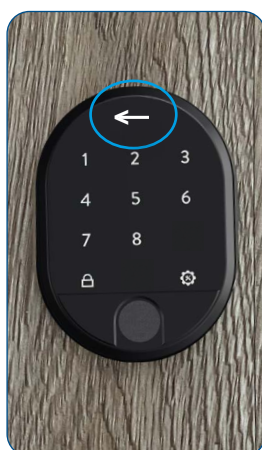


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a vlevo

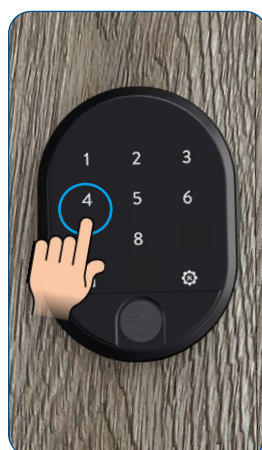

Klepněte na klávesu 4

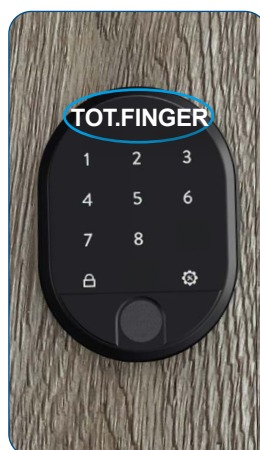


Na displeji se zobrazí TOTAL FINGER (=Všechny otisky prstů).

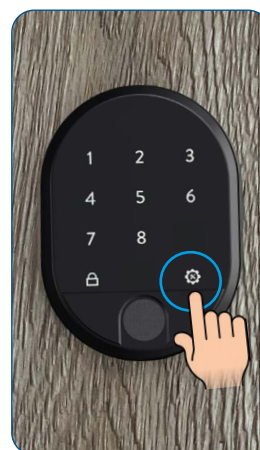

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení



Všechny klávesy zmizí. Na displeji se zobrazí počet uložených otisků prstů, např. 39. např. 39. Zařízení se poté vypne

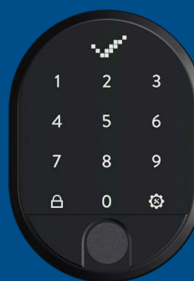


5.10 POVOLENÍ / ZAKÁZÁNÍ HLAVNÍHO HESLA


Můžete zabránit přístupu k nastavení hlavním heslem, takže pro přístup do všech nabídek nastavení lze použít pouze hlavní otisk prstu. Pokud chcete tuto funkci zakázat, postupujte následujícím způsobem:




Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

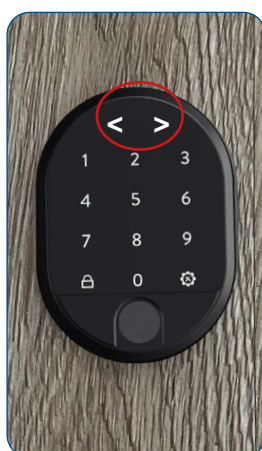


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

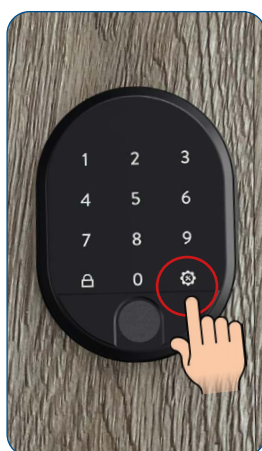


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

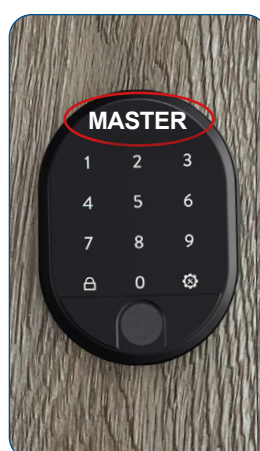

Displej zobrazí MASTER

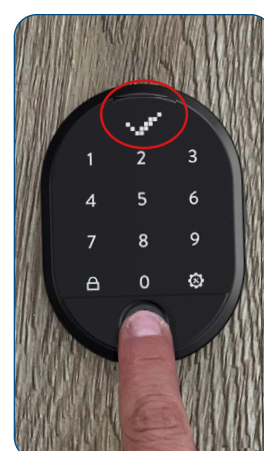

Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

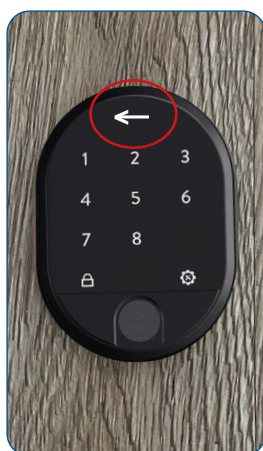


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se střídavě pohybuje doprava a vlevo




Klikněte na číslo 1




Displej zobrazí PASSWORD

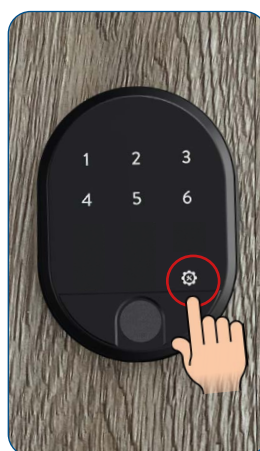

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

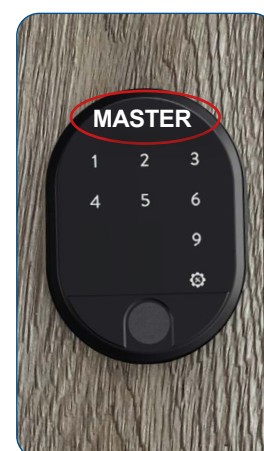


Na displeji se zobrazí MASTER. Nyní svítí pouze čísla 1-6 a pravé tlačítko menu.

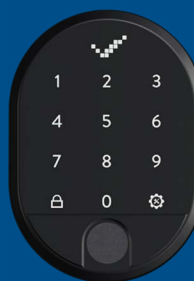

Klikněte na číslo 3



AUTHORITY se zobrazí na displeji

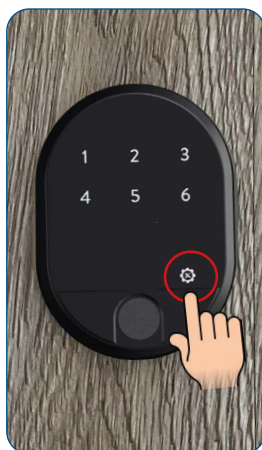

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení



Nyní svítí pouze číslo 1 a pravé tlačítko nabídky. Na displeji se zobrazí ON (=Zapnuto)



Klepnutím na číslo 1 zrušíte oprávnění používat hlavní heslo a změníte ho na hodnotu OFF.



Hlavní heslo je nyní deaktivováno a na displeji se zobrazí OFF.




Když znovu klepnete na 1, hlavní heslo se znovu aktivuje a změní se z vypnutého na zapnuté.



Na displeji se zobrazí ON (=Zapnuto)



Potvrďte požadovanou funkci pravým tlačítkem nabídky nebo tlačítkem nastavení. Pokud jste nastavili zařízení do polohy OFF, nebude již v budoucnu fungovat hlavní heslo, ale pouze hlavní otisk prstu! Funkci však můžete kdykoli znovu aktivovat

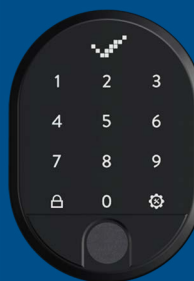


5.11 NASTAVENÍ JAZYKA


Pro nastavení požadovaného jazyka postupujte následovně:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

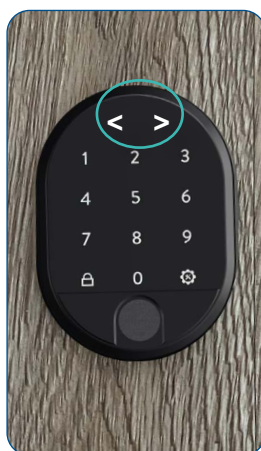


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

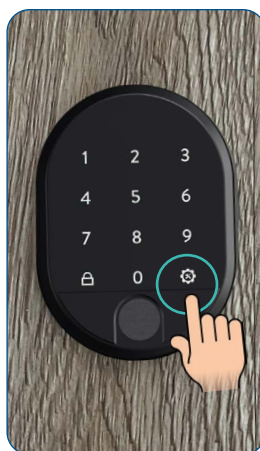


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Displej zobrazí MASTER

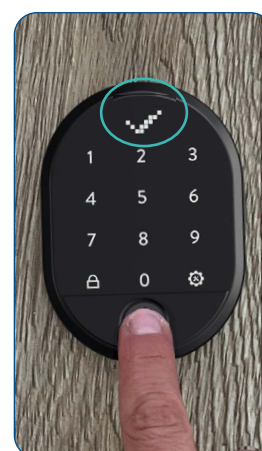


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

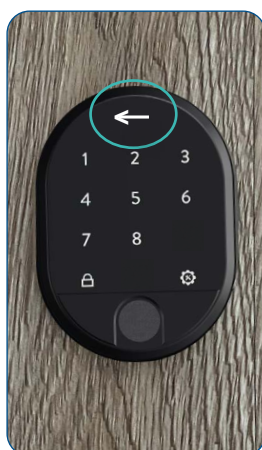


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítko nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

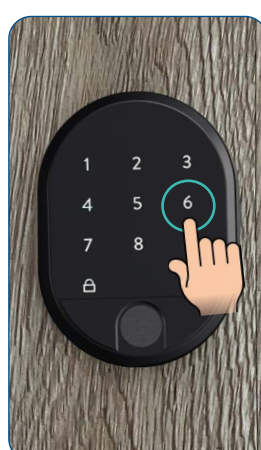

Klikněte na číslo 6

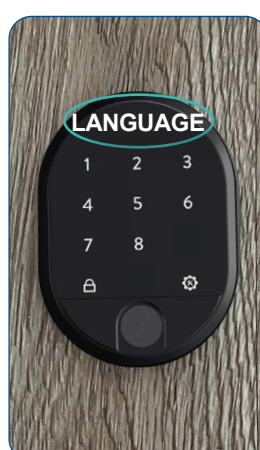


LANGUAGE je zobrazeno na displeji

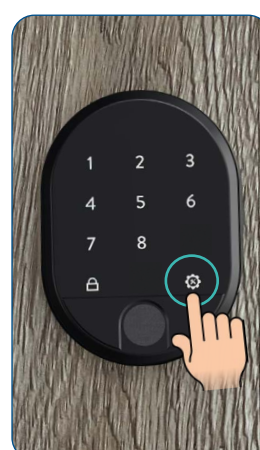

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení




Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený jazyk. Vyberte požadovanou verzi jazyka mezi čísly 1-5 (viz následující strana).

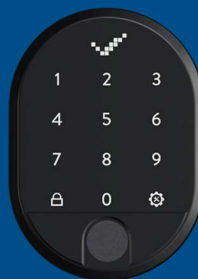


Dostupné jazyky:


- 1 English 
- 2 Turkish 
- 3 Russian 
- 4 Italian 
- 5 German 

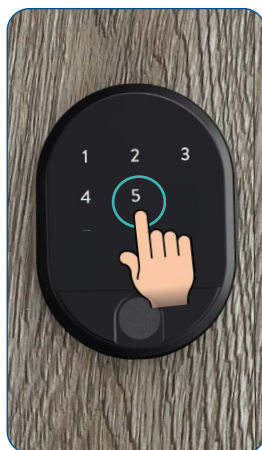


Pokud chcete vybrat např. němčinu, klepněte na číslo 5.

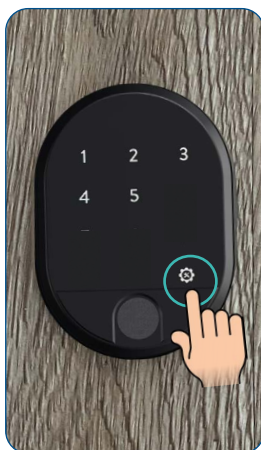

Výběr potvrdíte dotykem pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení.

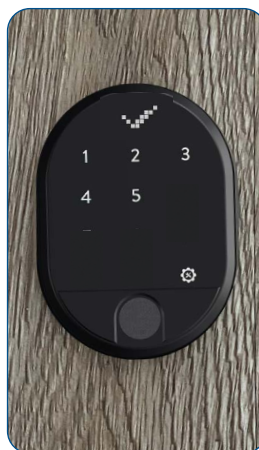

Když se na displeji zobrazí potvrzovací symbol, byla změna jazyka úspěšně provedena. Přístroj se poté automaticky vypne.

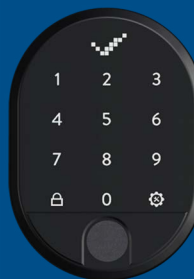


5.11 RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


Chcete-li zařízení resetovat, postupujte následujícím způsobem:




Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

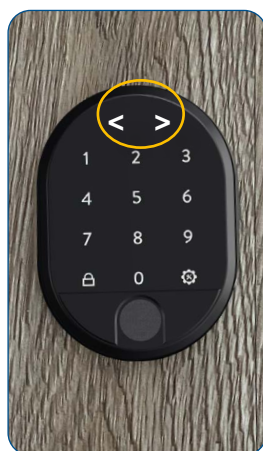


Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

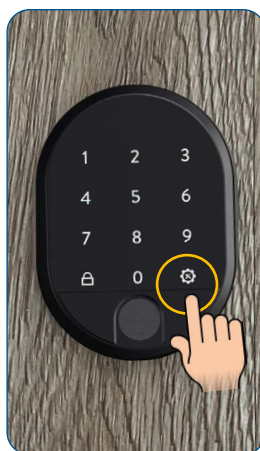


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

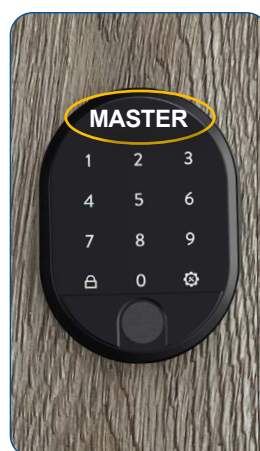


Displej zobrazí MASTER

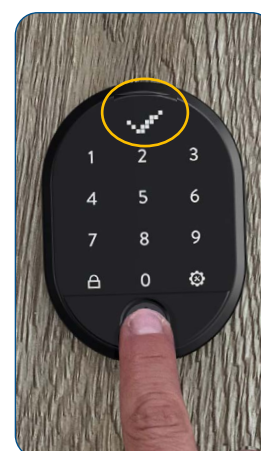


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

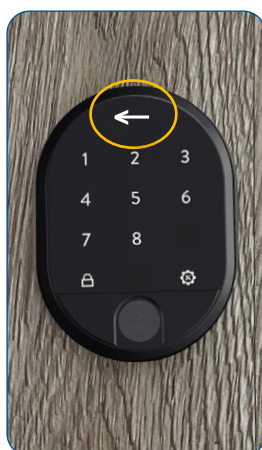


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítka nabídky (zavírací tlačítka). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo

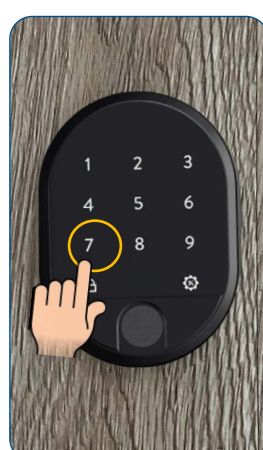


Klikněte na číslo 7

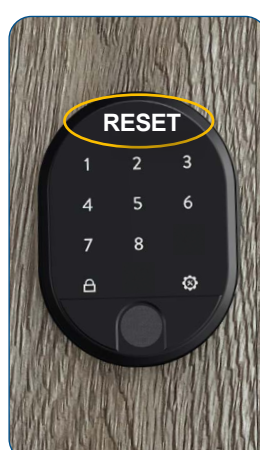


RESET (=Reset) se zobrazí na displeji

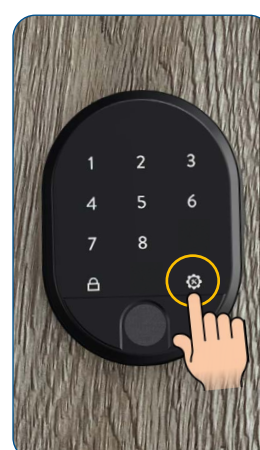

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení

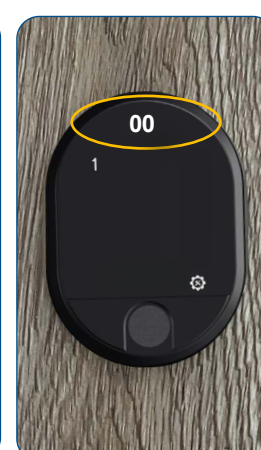

Na displeji se zobrazí 00. Na přístroji svítí pouze číslo 1 a tlačítka menu.

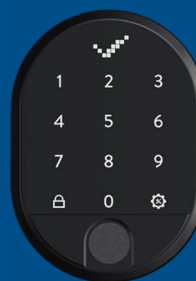


Klepejte opakovaně na číslo 1, dokud se na displeji nezobrazí 05.



Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení, dokud se na displeji nezobrazí znak OK (zaškrtnutí). Zařízení bylo úspěšně resetováno. Čtečka otisků prstů s integrovanou klávesnicí se poté vypne.

POZOR!

Funkce RESET resetuje všechna hesla a otisky prstů - včetně hlavního hesla a hlavního otisku prstu!

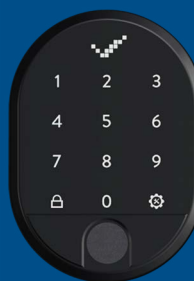

5.13 ZOBRAZENÍ STAVU BATERIE


Chcete-li zobrazit stav baterie, postupujte takto:



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.




Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

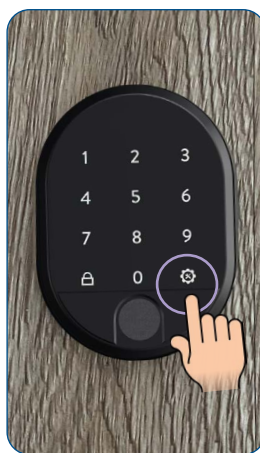


Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení



Displej zobrazí MASTER

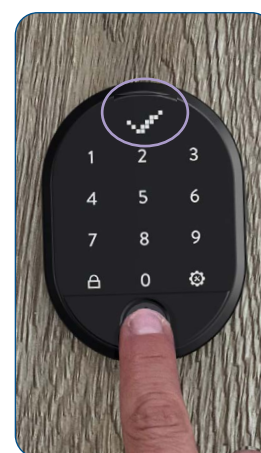


Přiložte hlavní otisk prstu na snímač nebo zadejte pětimístné hlavní heslo, dokud se na displeji neobjeví značka OK (zaškrtnutí).

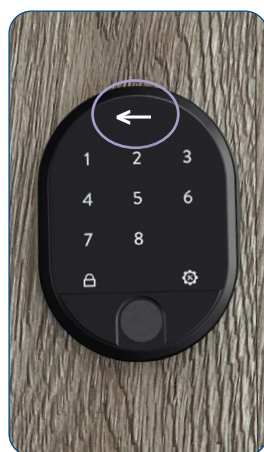


Nyní svítí pouze čísla 1-8 a pravé a levé tlačítka nabídky (zavírací tlačítko). Šipka na displeji se pohybuje střídavě doprava a vlevo



Klepněte na číslo 8

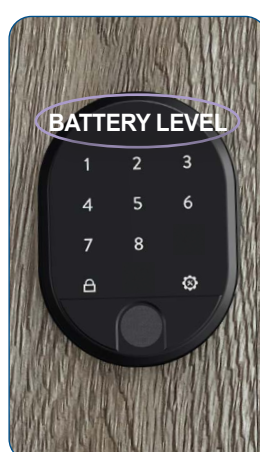


BATTERY LEVEL (=stav baterie)

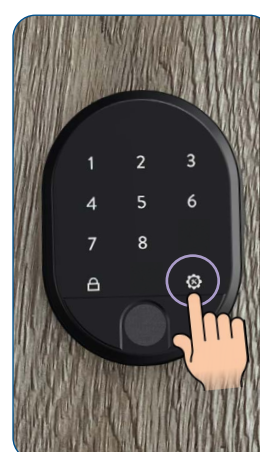

Dotkněte se pravého tlačítka nabídky nebo tlačítka nastavení



Všechny klávesy na klávesnici zhasnou. Na displeji se zobrazí stav baterie

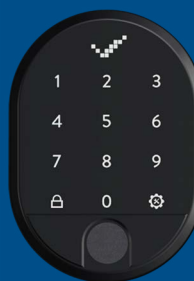


6 SPÁROVÁNÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ S CHYTRÝM ZÁMKEM

Párování

Po nastavení hlavního hesla / hlavního otisku prstu a uživatelských hesel / otisků prstů je třeba spárovat čtečku otisků prstů se zámkem Smartlock ÜTopic a aplikací APP (instalace a spárování zámku ÜTOPIC s aplikací APP již musí být provedeno. Pokud tomu tak není, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze zařízení ÜTOPIC).

POSTUP SPRÁVCE V APLIKACI

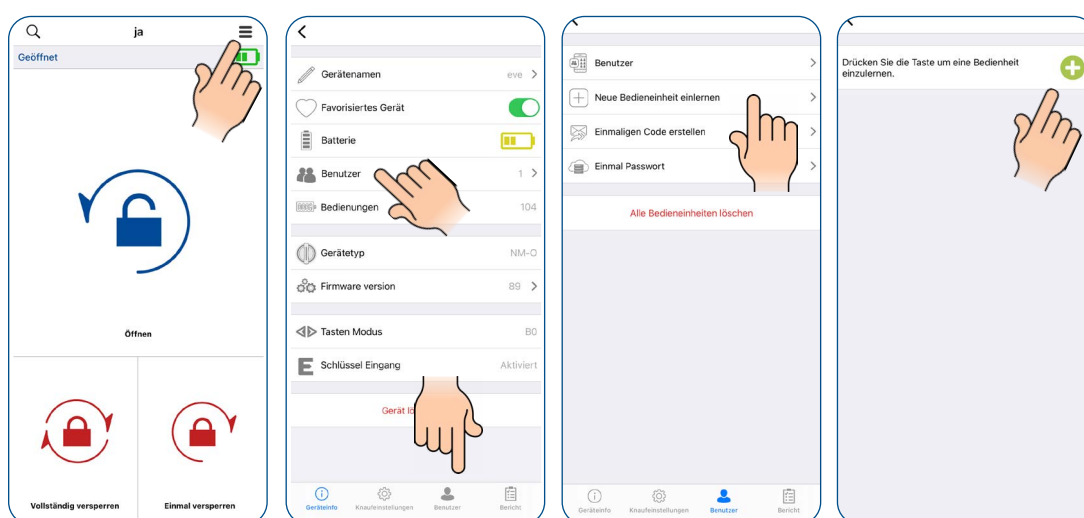

Otevřete aplikaci ÜTOPIC APP, spárujte ji se zámkem Smartlock a klikněte na nabídku v pravém horním rohu (3 řádky).


Poté klikněte na 4. položku USER nebo dole na User.

Vyberte druhou položku Přidat nové zařízení ovládání

Klikněte na zelené plus v pravém horním rohu. Zámek SmartLock vydá dlouhý a poté krátký varovný tón.

- Nyní si vezměte do ruky čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

POSTUP NA ČTEČCE OTISKŮ PRSTŮ S KLÁVESNICÍ

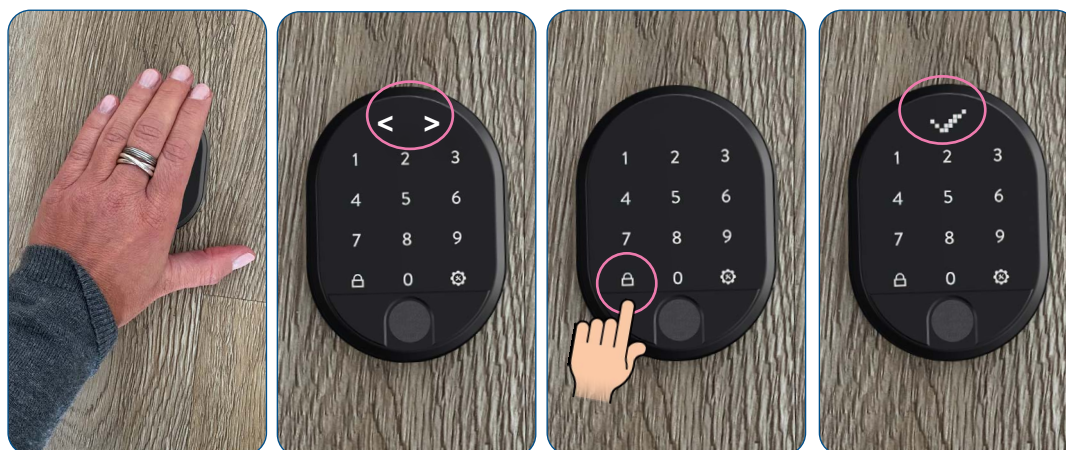


Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

Dotkněte se levého tlačítka nebo tlačítka zámku nebo zadejte hlavní heslo nebo naskenujte hlavní prst.


Smartlock ÜTOPIC vydá krátký varovný tón a spáruje čtečku otisků prstů s integrovanou klávesnicí s ÜTopic. Na displeji se zobrazí nápis OK

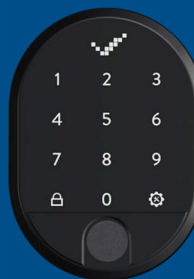


7 ODEMYKÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

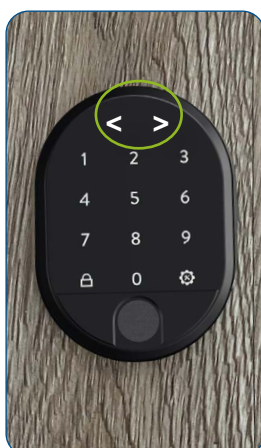

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

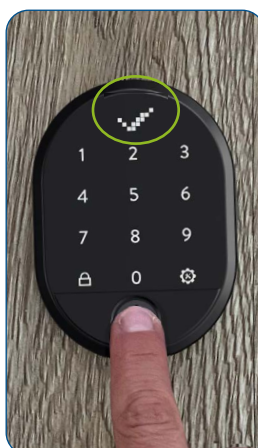


Přiložte prst na snímač nebo zadejte pětimístné heslo, dokud se na displeji nezobrazí značka OK (zaškrtnutí). Zámek se otevře.


8 Zamknutí dveří



Probudte zařízení přiložením dlaně na povrch čtečky otisků prstů s integrovanou klávesnicí.

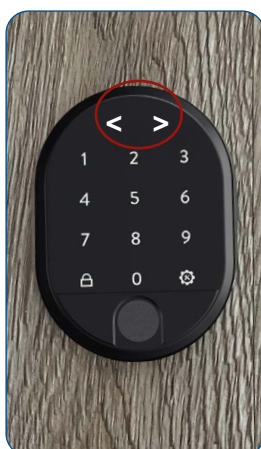

Aktivuje se indikátor LED a na displeji se zobrazí dvě šipky směřující opačným směrem < >.

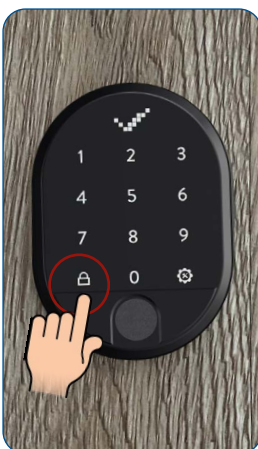

Dotkněte se levého klíče nebo klíče zámku a dveře se zamknou.