


VARIO STAR® TOP SPEED:

- Inovativní koncept pro rychlou a bezchybnou montáž
- **Kovová konstrukce** = Maximální odolnost
- **Klika pevně spojená s rozetou** = Dokonalá pevnost
- **Pružina integrovaná s klikou** = Žádné viklání kliky
- **Rychlá montáž** »Top Speed« patentovaný bajonetový systém

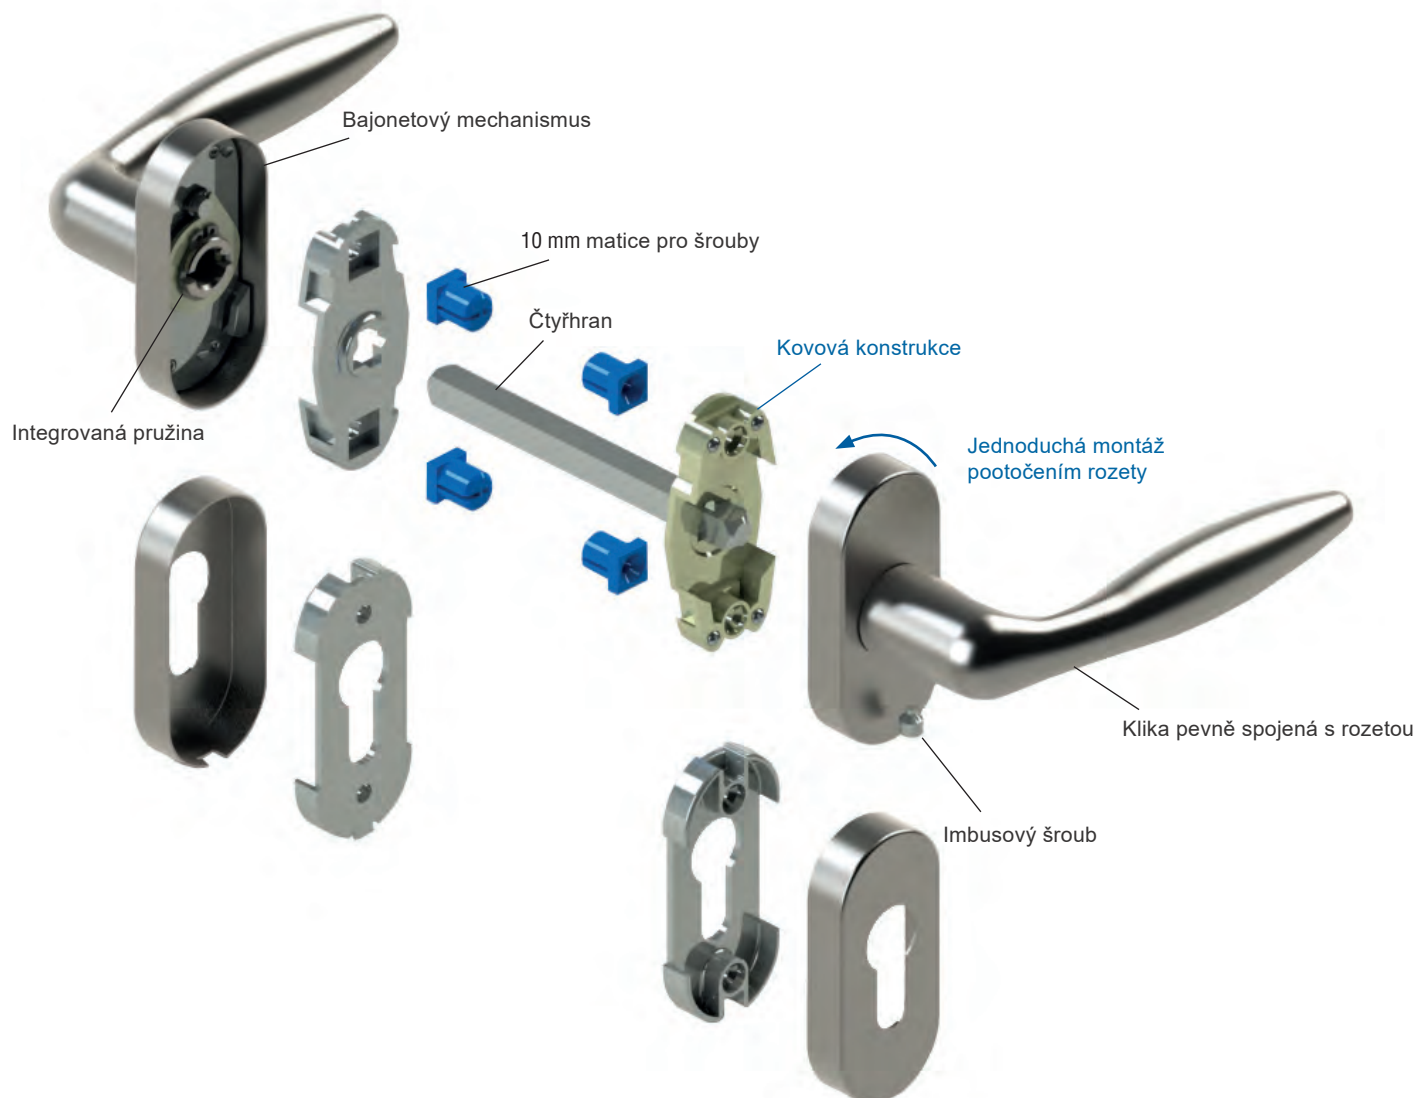

Montážní návod:

- 1/ Nasuňte čtyřhran do zámku aby byl vidět z obou stran.
- 2/ Nasadte z každé strany kovovou spodní konstrukci rozety a vyrovnejte jí do svislé roviny.
- 3/ Označte otvory pro šrouby a sundejte spodní konstrukci rozety.
- 4/ Vyvrtejte otvory s průměrem 10 mm a zasuňte nylonové matice pro šrouby. V případě, že instalujete kování do dřevěných dveří není nutné matice instalovat.
- 5/ Šrouby nebo vruty upevněte spodní kovovou konstrukci ke dveřím. Pozor kovový díl je pravý nebo levý. Pro pravou kliku použijte díl "DX.RIGHT" pro levou díl "DX.LEFT"
- 6/ Klika s rozetou nasuňte na čtyřhran a pootočte krycí rozetu pod klikou směrem doleva a přitlačte celou konstrukci na spodní kovový díl aby krycí rozeta byla na ploše dveří.
- 7/ Otočte krycí rozetou směrem doprava aby zacvakla konstrukce kliky do spodního dílu rozety.
- 8/ Zajistěte kliku imbusovým šroubem.
- 9/ Rozetu zámku instalujte po nasunutí cylindrické vložky do dveří. Nejprve přišroubujte kovovou podložku a následně natlačte krycí rozetu.